

トロピカ洗面台 トロピカ+カリッサセット 取扱説明書

●安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

❗ 扉が傾いたり、がたついた時は蝶番のネジを閉め直してください。（破損やケガをする恐れがあります）

🚫 キャビネット内部で電気製品のご使用はおやめください。（製品の故障や火災の原因になります）

⚠ 扉やハンドルにぶら下がったり、大きく開け過ぎたりしないでください。（破損やケガをする恐れがあります）

⚠ 扉の開閉時手足をぶつけないでください。（指を挟んでケガをする恐れがあります）

🚫 排水口に直接熱湯を流さないでください。（破損や水漏れの恐れがあります）

❗ 混合水栓のご使用の際、必ず水から出してください。（やけどをする恐れがあります）

2 天板

お手入れ方法

水や湯を含んだ布またはスポンジで、こまめにふいてください。週に一度くらい台所用洗剤を含ませた布でふきとると、油性の汚れが落ちます。トップに残った洗剤は固く絞った布でふきとってください。ひどい汚れや落ちにくい汚れはナイロン不織布（スコッチブライト等）でていねいに磨いてください。




- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- 硬く重い物を天板に落としたりしないでください。（キズ、割れ、へこみがつく恐れがあります）
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（サビや変色の恐れがあります）
- 人工大理石、メラミンにはアセトン、シンナーペイント除去液などの溶剤は絶対に使用しないでください。（変色の恐れがあります）
- 沸騰したお湯をかけたり、タバコ等を直接天板に置かないでください。（熱で変色、割れの恐れがあります）
- ぬれたヘアピンを天板上に放置しないでください。（サビが移る『もらいサビ』がでる恐れがあります）

3 引出しの取付、取りはずし、調整方法


※本図はレールの調整方法・取付方法を示したものであり、収納内部のボックス形状は異なります。

左右調整

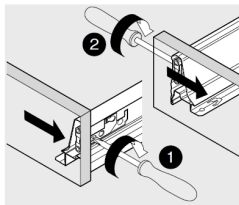


右へ1mm

上下調整

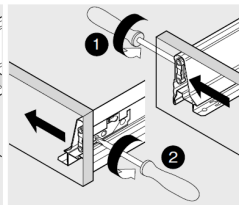


左へ1mm

前板の傾き調整

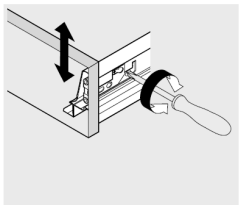


上下調整 ±2mm


引出の入れかたとはずしかた

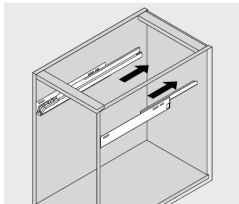

引出の入れかた

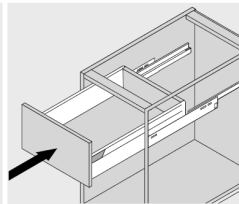

“カチャ”という音で引出が正しく入ったか確認できます

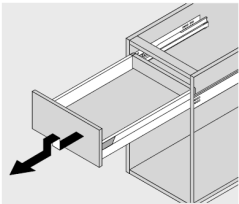


引出しのはずしかた
引出を全開にし、少し上に持ち上げながら引いてください

引出しレールの特徴


- 全開型、外から見えないレール。
- タンデムローラーにより長期間引出をスムーズに開閉できます。
- 前板の3方向調整可（上下・左右・傾き）。
- 引出が静かに閉まるプルモーションが内蔵されています。

1 洗面台の名称

◎トロピカカリッサセット ※図はW900サイズ

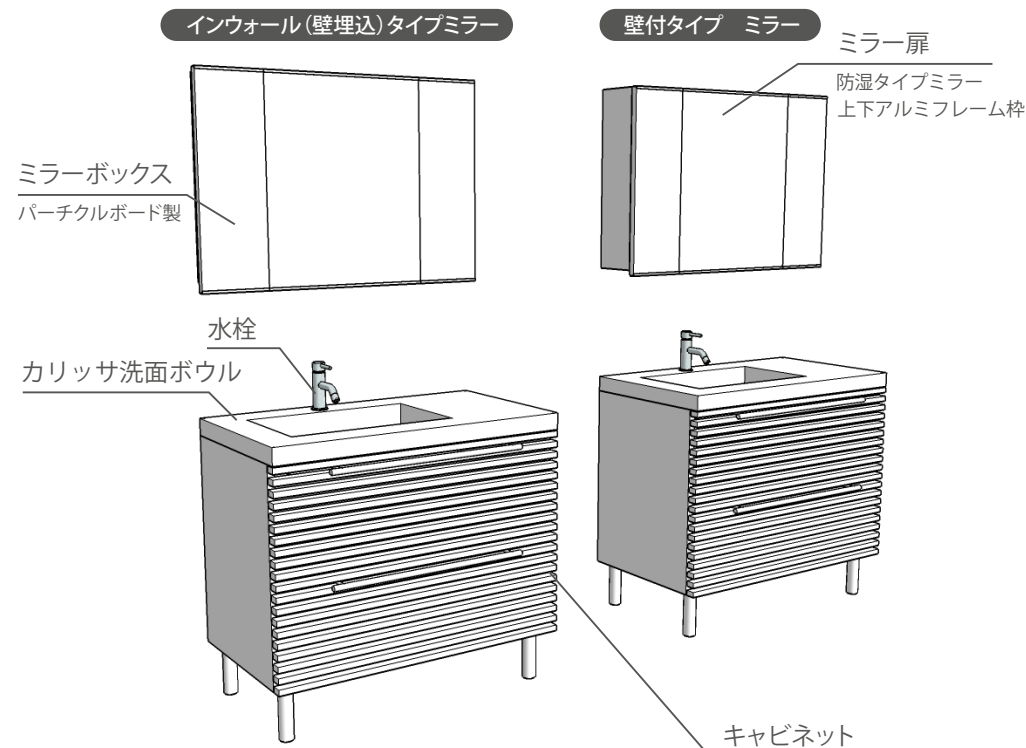

◎トロピカ洗面台 ※図はW900サイズ

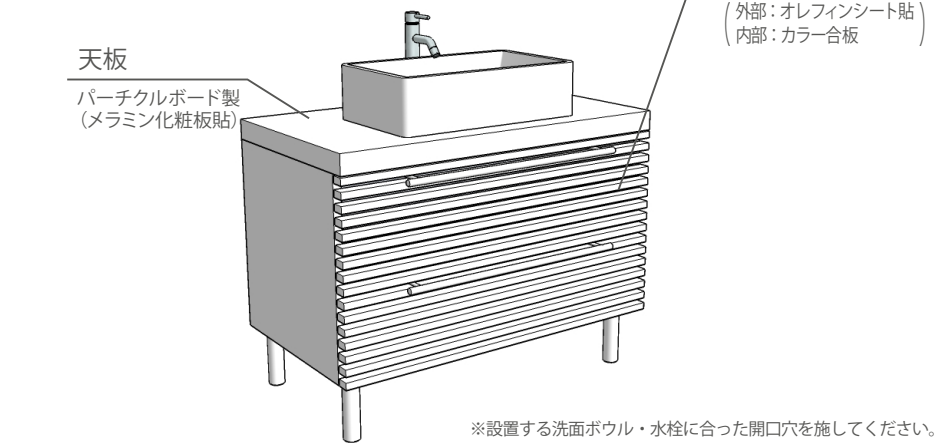

※設置する洗面ボウル・水栓に合った開口穴を施してください。

4 扉

お手入れ方法

普段のお手入れは柔らかい布でからぶきしてください。汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、必ず乾いた布でからぶきしてください。



- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（変色や光沢が無くなる恐れがあります）
- 家具用ワックス、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。（変形や変色の恐れがあります）
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください（剥がした後、汚れが残る恐れがあります）

5 ミラー

お手入れ方法

ガラス用クリーナーや中性洗剤を塗布した柔らかい布で拭き取ってください。残った洗剤は固く絞った布でふきとってください。



- ものをぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。（表面に傷がついたり、割れてケガを負う恐れがあります）
- ミラーに熱湯や冷水をかけないでください。（急激な温度変化は、ミラーの破損の原因となり、ケガを負う恐れがあります）

6 キャビネット

お手入れ方法

汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、乾いた布でからぶきしてください。隅にたまったゴミはブラシで取除いてください。油・調味料・食品の汚れを放置しているとサビやカビの原因になりますので早めにお手入れください。

7 洗面台取付・設置資料

!

- 搬入・搬送は必ず手運びでお願いします。
- 重量がある為、荷受の準備をお願いします。※車上渡しとなります。
- 据付調整時には必ず軍手を着用してください。
- 電気工事、管工事は関連する法令、規定に従って、必ず『有資格者』が行なってください。

※洗面台重量

W750 85kg

W900 95kg

準備

1. 搬入経路を確保。
2. 据付位置の床レベルが出ているか確認。
3. 設備位置は図面通りか確認してください。
4. ミラーボックスの据付位置の下地の桟木は厚さ45mm以上、幅100mm以上必要です。(合板は厚さ12mm以上あれば取付可能です) (7 参照)

◎**本体の固定** ※設備図面はホームページよりダウンロードできます。

5. 背面もしくは底面にルーターまたはホルソーで配管用・配線用の穴を開けます。
※設備図面参照
6. ボウルに合わせて天板に水栓と排水用の穴を開けます。
※設備図面参照。(10 参照)
7. キャビネット・ミラーキャビネット本体を付属ビスで壁面に固定してください。(8 9 参照)
※必ずキリ等で下穴を開けてからビス固定してください。
8. 水栓を天板に取付してください。※設備図面参照
9. 扉の調整 (5 参照)

組立

配管


10. 給排水の接続。



- 取付、設置後は必ず養生してください。
- 扉がズレたりした場合は別紙の方法で調節できます。(5 参照)
- 設備機器類に関するお取り扱い、個々メーカーの取扱説明書をご確認ください。
- キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせください。


8 カリッサボウルと本体の固定方法

キャビネット本体の上端とボウル本体下端の小口面を面合わせし、シール材で接着を施してください。
シール材がはみ出た場合は、きれいに除去してください。

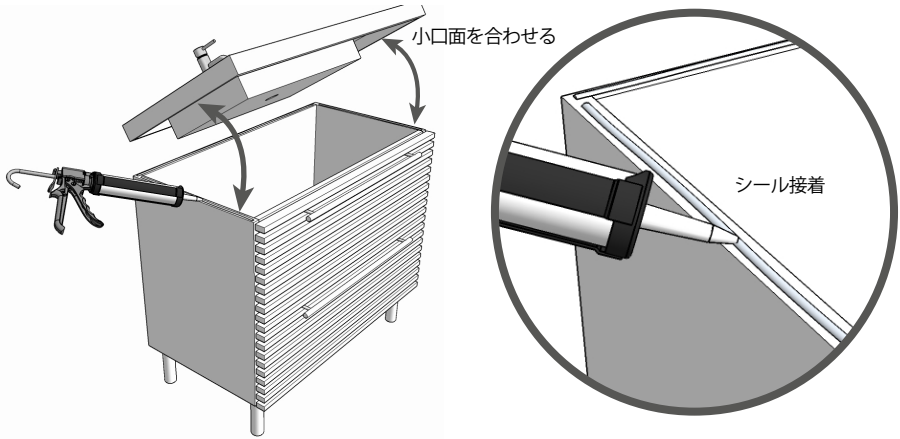


12 壁付けミラー収納 ビス固定位置


壁固定ビス位置【W750】

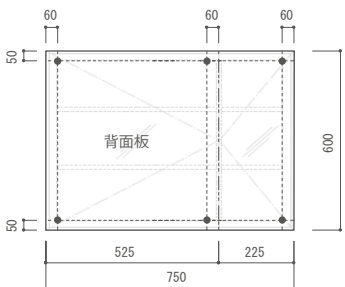


壁固定ビス位置【W900】

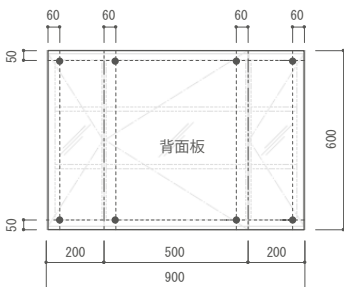

付属品

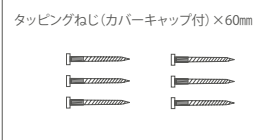


付属品

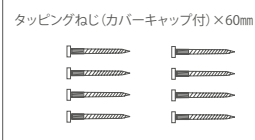


- 必ずキリ等で、下穴を開けてからビス固定をして下さい。
- この固定位置はあくまでも参考位置です。不都合がある場合は任意の位置に動かしてください。

13 インウォールミラー収納 ビス固定位置

W750サイズ ミラーボックス 取付詳細図

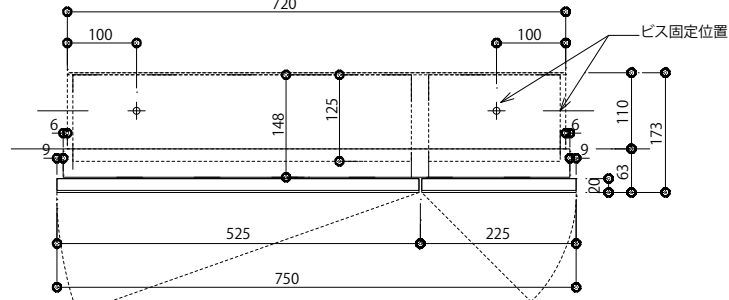


W900サイズ ミラーボックス 取付詳細図

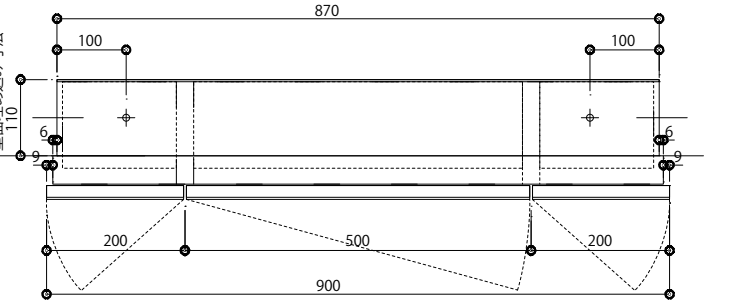


ビスの固定位置は現場の下地状況に合わせ、上下枠または左右枠いずれかの位置に4本の取付ビスで固定を行ってください。


付属品



壁面埋込寸法

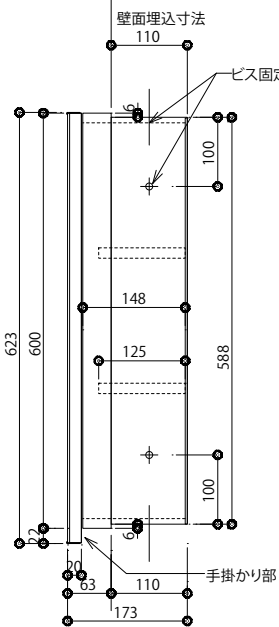


9 本体の壁固定用ビス穴位置

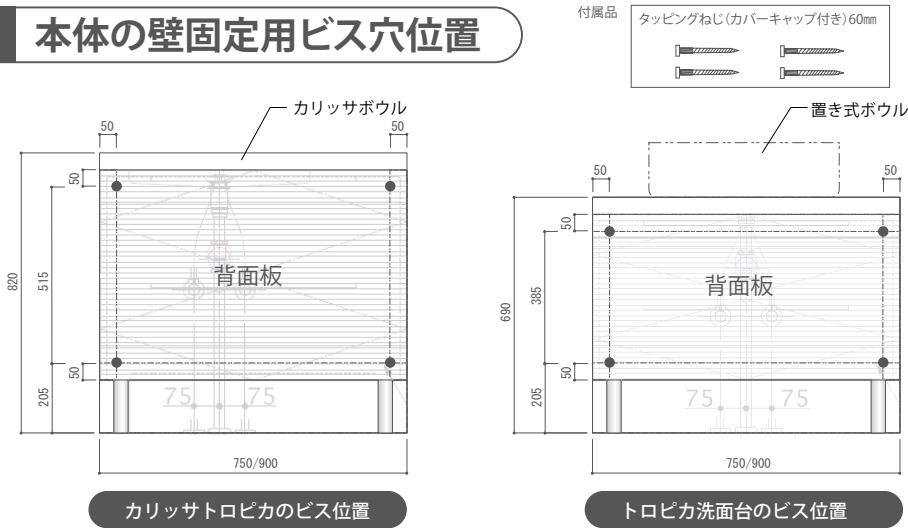

- 必ずキリ等で、下穴を開けてからビス固定をして下さい。

10 天板の開口穴開け

トロピカ洗面台の場合

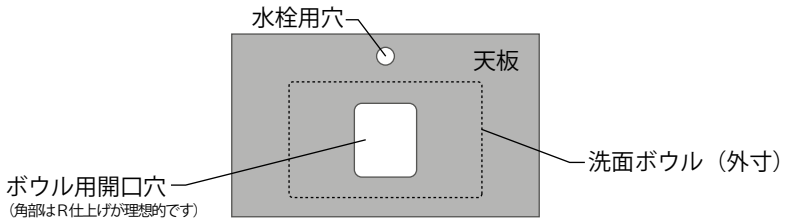

- 切断や穴開けは、切れ味の良い刃物を使用してください。
- 穴開けには先ずコーナー部分にドリル穴を開けてから切断してください。
- 直角仕上げは割れやヒビの原因になりますので、開口部のコーナーは10mm程度のRをつけてください。


11 ミラーボックスの壁面の固定方法

●木造壁、軽量鉄骨壁

壁面の補強方法について

ミラーボックス本体の荷重は壁で支えています。取り付け
ける壁の仕様に合わせて事前に補強を入れてください。

- ※必ずねじを固定する位置に補強木(厚さ45mm)を入れてください。
- ※ブラケット取付範囲は必ず合板にしてください。

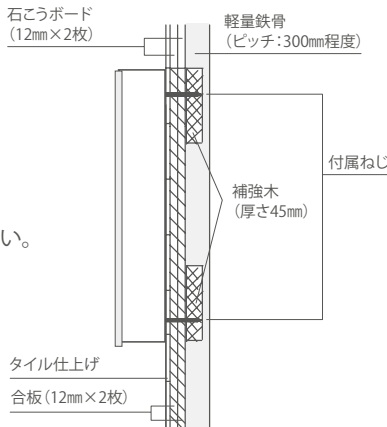

保証書

品 名	トロピカ+カリッサ (洗面化粧台)		
保証期間	期間：お買い上げ日から 3 年	お客様	お名前
お買い上げ日	年 月 日		ご住所
工事店	店名 電話		電話

※上記はお客様でご記入をお願い致します (サービスを依頼される際にお役に立ちます)

1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします
2. 保証期間内でも次の場合は有償扱いになります
 - ア) 使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷
 - イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷
 - ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷
 - エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や分解・改造などに起因する不具合
 - オ) 設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業 (扉の丁番調整等)
 - カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭用以外 (例えば車両、船舶への搭載、業務用など) に使用した場合の故障
 - キ) お買上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷
 - ク) 天災地変等不可抗力による故障及び損傷
 - ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) 及び外部ノイズなどに起因する不具合
 - コ) 消耗部品 (照明の管球・グローランプ・バックイン・カートリッジ等) の劣化に伴う故障及び損傷
 - サ) 建築躯体の変形 (強度不足・ゆがみ) 等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合
 - シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合
 - ス) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合
 - セ) 温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
 - ソ) 汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合
 - タ) ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合
 - チ) 凍結による故障及び損傷
 - ツ) 材料の性質上生じるもの (木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のはらつきなど)
 - テ) タバコの火、商品を傷める薬品 (有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等) の使用により発生した損傷
 - ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。
 - ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。
 - ニ) 仕上げキズ等で引き渡し時に申し出がなかったもの。
 - ヌ) 保証書の提示が無い場合。
 - ネ) 保証書にご購入者様情報、お買上げ年月日など必要事項の記入の無い場合あるいは字句の書き替えられた場合
 - ノ) 離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
3. 本書は日本国内にて有効です
4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい

株式会社 サンワカンパニー
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-1-7
TEL : 0120-468-838 FAX : 0120-382-096
受付時間 : 9:00~18:00
(土日、祝日、夏季休業、年末年始は除く)

廃棄処分について 廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

トロピカ (洗面台) のホルムアルデヒド発散区分

1	製造企業名	株式会社サンワカンパニー	5	ホルムアルデヒド発散材料区分詳細	化粧PB 化粧MDF 化粧合板 PB MDF 合板 接着剤	F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ F☆☆☆☆
2	ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ、下地部分共にF☆☆☆☆				
3	表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」 キッチン・バス工業会表示指針による				
4	製造番号及び年月日	キャビネット本体に貼付の検査証によりご確認ください。				

sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.
● お客様相談センター 受付時間: 土・日・祝日を除く 9:00~18:00 TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096
● 東京ショールーム 受付時間: 年中無休 (年末年始・夏季休業は除く) 10:00~18:00 TEL: 03-5775-4763 FAX: 03-5775-4764
● 大阪ショールーム 受付時間: 年中無休 (年末年始は除く) 11:00~19:00 TEL: 06-6359-2930 FAX: 06-6359-1395
● 名古屋ショールーム 受付時間: 年中無休 (年末年始・夏季休業は除く) 10:00~18:00 TEL: 052-935-2217 FAX: 052-935-2218